

## **Brf Royal takterrass.**

### **Förklaring styrningar för belysning, värme och markis.**

**För att tända belysning och värme på terrassen behöver man aktivera timern som sitter på vänster sida om dörren när man kliver ut på terrassen, den är aktiverad i 2 tim, lämnar man terrassen innan tiden går ut kan man trycka en gång till på timern för att släcka all belysning och värme.**



**För att tända och släcka dom olika belysningsarmaturerna på terrassen använder man strömbrytarna som är placerade på markisstolpen.**

**Trycker man till på respektive strömbrytare släcker / tänder man respektive armaturgrupp och håller man inne strömbrytaren ljusreglerar man respektive armaturgrupp.**


**För att släcka och tända belysningen i markisen använder man fjärrkontrollen till markisen, se separat information för fjärrkontrollen nedan.**

**Belysningen runt skorstenen styrs via kopplings ur och tänds / släcks via solens upp och nedgång.**


Armatyr på vägg



Armatyr i räcke

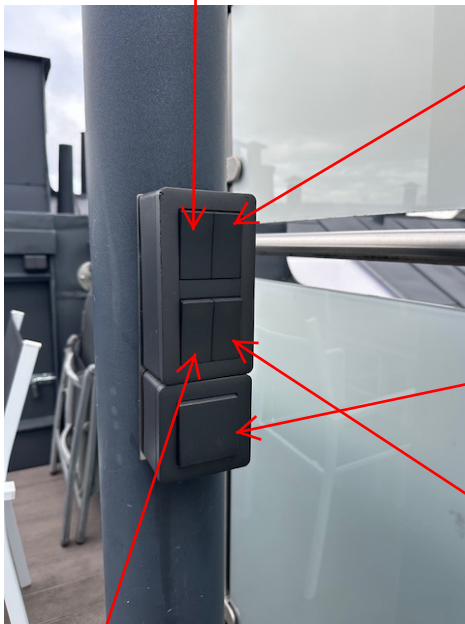

Väggguttag

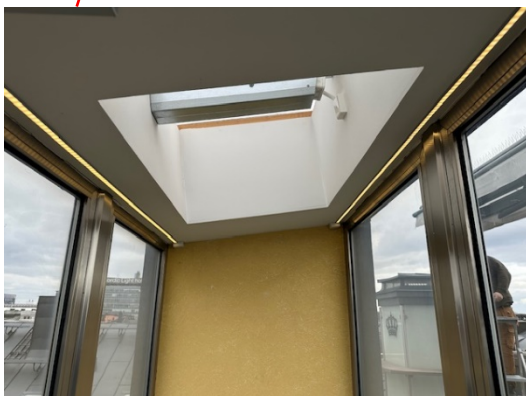

Armatyr i tak i trapphus



Armatyr runt låda

**Styrning av markisen och belysning och värme i markiskonstruktionen görs via fjärrkontrollen.**

**Fjärrkontrollen ska förvaras i sin metallask med locket på och ligga i plastlådan under grillskyddet.**

**För att aktivera fjärrkontrollen trycker man på nedre knappen (märkt A på bilden.)**

**Någon av markeringarna 1-4 blinkar för att markera vilken funktion som är aktiv (märkt B på bilden), för att byta funktion trycker man på knapp A igen till önskad funktion är aktiv.**

- 1- Markishalva mot söder**
- 2- Markishalva mot norr**
- 3- Belysning**
- 4- Värme**
- 5- Samtliga lampor 1-4 blinkar, båda markishalvorna samtidigt.**

**När ni valt önskad funktion har följande knappar funktionen:**

**C - Markis åker ut.**

**Värme samt belysning tänds, dimmras om knappen hålls intryckt.**

**D – Markis åker in.**

**Värme samt belysning släcks, dimmras om knappen hålls intryckt.**

**E – Markisrörelsen stoppas under in utfällning.**

**Ingen funktion vid styrning av belysning och värme**

**Om inte det går att tända belysning och värme, tryck på timern vid dörren.**

**Vid kraftig vind kommer markisen åka in automatiskt för att förhindra skada på markisduken.**



D

E

C

B

A